

Guide d'utilisation PAPB

Setup avant Utilisation

Afin de commencer à utiliser la plieuse pour plier des broches, il faut la calibrer pour la hauteur de pli voulue. Pour cela, il faudrait suivre les étapes suivantes :

1. Fixer le laser à une hauteur voulue. Par exemple, si on veut des plis à 10' du sol, mettre le laser à une hauteur de 6' du sol. Il reste donc 4' de hauteur par rapport au laser pour atteindre la hauteur de pli voulue.
2. Fixer le détecteur laser à la hauteur voulue par rapport au pli. Dans notre exemple, le détecteur doit être à 4' (48 pouces) du pli. Pour cela, on met le détecteur laser à la graduation 47 pouces, de sorte que la ligne du 48 pouces tombe sur le détecteur laser.



3. S'assurer de bien serrer le détecteur laser de sorte a ce qu'il ne glisse plus sur la pôle.

Ajouter Utilisateur

Assurez-vous d'avoir un **Tag NFC qui dispose de droits d'administrateur** avec vous. Pour ajouter un Utilisateur :

1. Appuyez et maintenez le bouton vert. La lumière commence à clignoter en bleu. Garder le bouton appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote bleu et vert. Relâchez le bouton.
2. Pendant que la lumière clignote en bleu et vert, passez votre Tag NFC **administrateur**. La lumière clignotera en bleu et jaune. Sinon, réessayez avec le Tag NFC administrateur.
3. Pendant que la lumière clignote en bleu et jaune, passez le Tag NFC à ajouter comme Utilisateur. Lorsque réussi, un timbre sonore est entendu et la lumière retourne à clignoter en

bleu et vert. Si échoué, deux bips l'indiqueront et la lumière retourne à clignoter en bleu et vert.

4. Pour ajouter encore un autre Utilisateur, reprendre à l'étape 2. Sinon appuyez sur le bouton vert pour terminer.

Ajouter Administrateur

Assurez-vous d'avoir un **Tag NFC qui dispose de droits de super administrateur** avec vous. Pour ajouter un Administrateur :

1. Appuyez et maintenez le bouton vert. La lumière commence à clignoter en bleu. Maintenez le bouton appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu et vert. Relâchez le bouton.
2. Pendant que la lumière clignote en bleu et vert, passez votre Tag NFC **super administrateur**. La lumière clignotera en bleu et jaune. Sinon, réessayer avec le Tag NFC administrateur.
3. Pendant que la lumière clignote en bleu et jaune, repassez votre Tag NFC **super administrateur**. La lumière clignotera en bleu et violet. Sinon, réessayer avec le Tag NFC super administrateur.
4. Pendant que la lumière clignote en bleu et violet, passez le Tag NFC à ajouter comme Administrateur. Lorsque réussi, un timbre sonore est entendu et la lumière retournera à clignoter en bleu et vert. Si échoué, deux bips l'indiqueront et la lumière clignotera en bleu et vert.
5. Pour ajouter encore un autre Administrateur, reprendre à l'étape 2. Sinon appuyez sur le bouton vert pour terminer.

Effacer tous les Utilisateurs

Assurez-vous d'avoir un **Tag NFC qui dispose de droits d'administrateur** avec vous. Pour effacer tous les utilisateurs:

1. appuyez et maintenez le bouton vert. La lumière commence à clignoter en bleu. Garder le bouton appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu et vert. Relâchez le bouton.
2. Pendant que la lumière clignote en bleu et vert, passez votre Tag NFC **administrateur**. La lumière clignotera en bleu et jaune. Sinon, réessayer avec le Tag NFC administrateur.
3. Pendant que la lumière clignote en bleu et jaune, repassez votre Tag NFC **administrateur**. La lumière clignotera en bleu, jaune et rouge. Sinon, réessayer avec le Tag NFC administrateur.
4. Pendant que la lumière clignote en bleu, jaune et rouge, appuyez et maintenez le bouton vert. Cinq timbres sonores consécutifs seront entendus pendant que vous maintenez le bouton pour confirmation. Après cela, une séquence de timbres sonore indique que tous les utilisateurs ont été supprimés. Vous pouvez relâcher le bouton dès que cette séquence commence. Si vous relâchez le bouton avant le début de la séquence, la suppression des utilisateurs ne sera pas effective.
5. Appuyez sur le bouton vert pour terminer.

Effacer tous les Utilisateurs et Administrateurs

Assurez-vous d'avoir un **Tag NFC qui dispose de droits de super administrateur** avec vous. Pour effacer tous les utilisateurs :


1. Appuyez et maintenez le bouton vert. La lumière commencera à clignoter en bleu. Garder le bouton appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu et vert. Relâchez le bouton.
2. Pendant que la lumière clignote en bleu et vert, passez votre Tag NFC **super administrateur**. La lumière clignotera en bleu et jaune. Sinon, réessayez avec le Tag NFC super administrateur.
3. Pendant que la lumière clignote en bleu et jaune, repassez votre Tag NFC **super administrateur**. La lumière clignotera en bleu et violet. Sinon, réessayez avec le Tag NFC super administrateur.
4. Pendant que la lumière clignote en bleu et violet, repassez votre Tag NFC **super administrateur**. La lumière clignotera en bleu, jaune et rouge. Sinon, réessayez avec le Tag NFC super administrateur.
5. Pendant que la lumière clignote en bleu, jaune et rouge, appuyez et maintenez le bouton vert. Cinq (5) timbres sonores consécutives seront entendus pendant que vous maintenez le bouton pour confirmation. Après cela, une séquence de timbres sonore indique que tous les utilisateurs et administrateurs ont été supprimés. Vous pouvez relâcher le bouton vert dès que cette séquence commence. Si vous relâchez le bouton avant le début de la séquence, la suppression des utilisateurs et administrateurs ne sera pas effective.
6. Pesez sur le bouton vert pour terminer.

Jumeler Poignée / Gâchette

Afin de jumeler une nouvelle Poignée avec la tête de la plieuse, il faut :

1. Appuyez et maintenez le bouton vert. La lumière commencera à clignoter bleu. Garder le bouton appuyé pendant environ 12 secondes, soit jusqu'à ce que la lumière clignote en bleu et rouge. Relâchez le bouton.
2. Pendant que la lumière clignote en bleu et rouge, appuyez sur la gâchette de la poignée à jumeler. Un timbre sonore confirmera le succès du jumelage.
3. Appuyez sur le bouton vert pour terminer.

Résumé

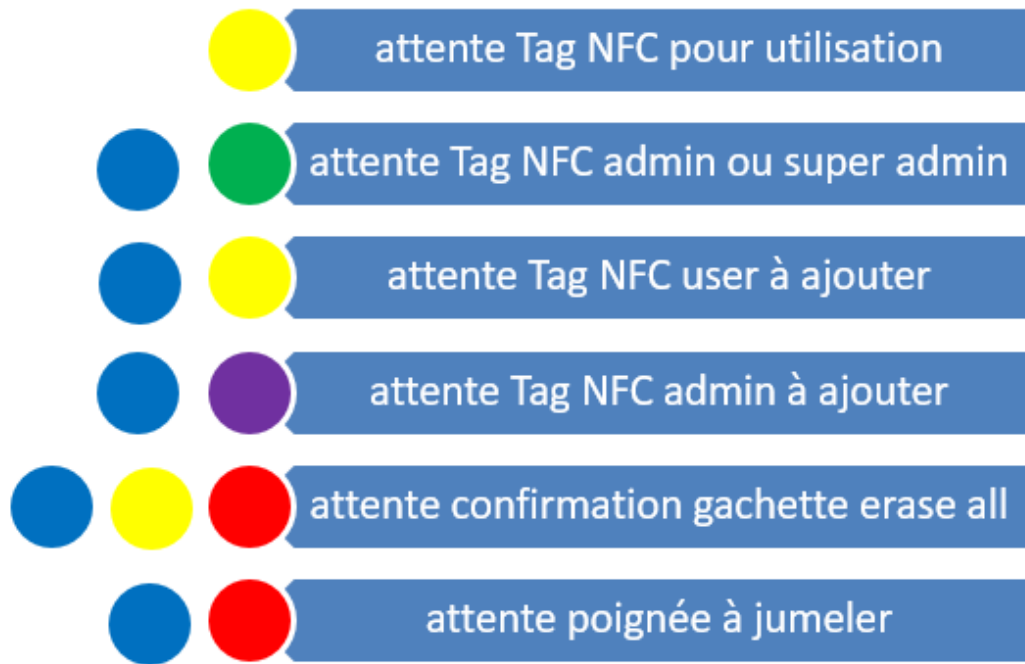

- Utiliser le Tag NFC admin ou super admin pour naviguer entre add user, add admin et erase all
- Appuyer et maintenez le bouton vert pour naviguer entre les modes ajouts et jumelage poignée